

SP 1200S Guida dell'utente



Sommario

Sezione I Generale

1	Informazioni generali	2
	Utilizzo della documentazione	2
	Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione	2
	Accesso alla Guida software dell'utente	3
	Visualizzazione documentazione	3
	Descrizione pannello dei comandi	4
2	Caricamento carta e documenti	5
	Caricamento di buste e supporti di stampa	5
	Caricamento carta nel vassoio carta	
	Caricamento carta nella fessura di alimentazione manuale	6
	Area non stampabile	9
	Carta utilizzabile e altri supporti di stampa	
	Carta e supporti di stampa consigliati	10
	Tipo e formato carta	10
	Manipolazione e uso di carta speciale	11
	Caricamento di documenti	14
	Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)	
	Uso del piano dello scanner	15
3	Impostazione generale	16
	Impostazioni carta	16
	Tipo carta	16
	Formato carta	16
	Impostazioni volume	16
	Volume del segnale acustico	16
	Funzioni ecologia	17
	Risparmio toner	17
	Tempo di inattività	17
	Contrasto LCD	18
	Elenco impostazioni utente	18

i

Sezione II Copia

4	Riproduzione di copie	20
	Come eseguire le copie	
	Selezione modalità Copia	
	Riproduzione di una copia singola	
	Riproduzione di copie multiple	
	Interruzione copia	
	Copia ID 2 in 1	
	Opzioni di copia (impostazioni temporanee)	
	Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata	
	Regolazione contrasto	
	Uso del tasto Opzioni	
	Ordinamento copie utilizzando l'alimentatore automatico	
	Realizzazione di N copie in 1 (layout pagina)	
	Messaggio di memoria esaurita	
	ione III Software	20
5	Funzioni software	28
	Come leggere la Guida dell'utente in PDF	28
Sez	ione IV Appendice	
Α	Sicurezza e restrizioni legali	30
	Scelta del luogo di installazione	
	Informazioni importanti	
	Precauzioni di sicurezza	
	Simboli dell'interruttore dell'alimentazione	
	Specifiche IEC 60825-1:2007	
	Disconnessione dell'apparecchio	
	Interferenze radio	
	Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419	
	Dichiarazione di conformità ENERGY STAR® internazionale	
	Istruzioni importanti di sicurezza	
	Marchi di fabbrica	39

В	Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria	40
	Risoluzione dei problemi	40
	Se si hanno difficoltà con l'apparecchio	40
	Miglioramento della qualità di stampa	
	Messaggi di errore e di manutenzione	49
	Inceppamento documenti	51
	Inceppamenti carta	52
	Manutenzione ordinaria	56
	Pulizia dell'esterno dell'apparecchio	56
	Pulizia del piano dello scanner	
	Pulizia del vetro dello scanner	58
	Pulizia fili corona	60
	Pulizia del gruppo tamburo	61
	Sostituzione dei materiali di consumo	64
	Sostituire una cartuccia toner	
	Sostituzione del gruppo tamburo	
	Cambiamento della lingua a display	71
	Informazioni sull'apparecchio	
	Controllo del numero seriale	71
	Controllo contapagine	71
	Controllo della vita del tamburo	71
	Imballaggio e spedizione dell'apparecchio	72
С	Menu e funzioni	73
	Programmazione a schermo	
	Tabella menu	
	Memorizzazione	
	Tasti Menu	
	Come accedere alla modalità menu	
	Tabella menu	
D	Specifiche tecniche	78
	<u> </u>	
	Generale	
	Supporti di stampa	
	Copia	
	Scansione	
	Stampa	
	Interfacce	
	Requisiti del computer	
	Materiali di consumo	85
E	Glossario	86
_	Indiaa	07
F	Indice	87

Sezione I



Generale

Informazioni generali	2
Caricamento carta e documenti	5
Impostazione generale	16

1

Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Grazie per aver acquistato questo apparecchio! Consultando la documentazione è possibile sfruttare al massimo il proprio apparecchio.

Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono utilizzati i simboli e le disposizioni che seguono.

Grassetto Lo stile in grassetto identifica i

tasti dell'apparecchio posti sul pannello dei comandi o sulla schermata del computer.

Corsivo II corsivo evidenzia un punto

importante o rimanda ad un

argomento correlato.

Courier New Il font di tipo Courier identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.



I messaggi di avvertimento suggeriscono cosa fare per evitare eventuali lesioni personali.



I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire per evitare danni all'apparecchio o ad altri oggetti.



I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono sulla possibilità di scosse elettriche.



I segnali relativi alle superfici bollenti avvisano di non toccare le parti bollenti dell'apparecchio.



Le note con dicitura "Impostazione Errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con certi dispositivi o procedure.



Le note forniscono consigli utili.

Accesso alla Guida software dell'utente

La presente Guida dell'utente non contiene tutte le informazioni relative all'apparecchio, come ad esempio l'utilizzo delle funzioni avanzate di Stampante, Scanner. Una volta pronti ad apprendere informazioni dettagliate su queste operazioni, leggere la **Guida software dell'utente**.

Visualizzazione documentazione

Visualizzazione documentazione

Per visualizzare la documentazione, dal menu Start puntare su serie SP 1200, TYPE 1200 Documentation, dal gruppo programma, quindi fare clic su Guida dell'utente.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione procedendo nel modo seguente:

- Accendere il PC.
 Inserire il CD-ROM denominato Manuali nell'unità CD-ROM.
- Se appare una schermata di selezione della lingua, selezionare la propria lingua.
- 3 Appare il menu principale del CD-ROM.



Se questa finestra non appare, utilizzare Windows[®] Explorer per eseguire il programma Start.exe dalla directory principale del CD-ROM.

- 4 Fare clic su **Documentazione**.
- Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere: (3 manuali)
 Documenti PDF (3 manuali):
 Guida dell'utente per istruzioni operative indipendenti, Guida software dell'utente e Guida d'installazione rapida.

Per la stampa dei manuali viene raccomandato questo tipo di formato.

Come trovare le indicazioni di scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente:

- Scansione di un documento utilizzando il driver TWAIN al capitolo 2
- Scansione di un documento utilizzando il driver WIA nel Capitolo 2
- Utilizzo di ControlCenter3 al capitolo 3

Guida dell'utente- di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR

È possibile visualizzare la -Guida dell'utente- completa di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR dal menu Guida dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.


Come trovare le indicazioni di scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente:

- Scansione al capitolo 9
- Uso di ControlCenter2 al capitolo 10

Descrizione pannello dei comandi

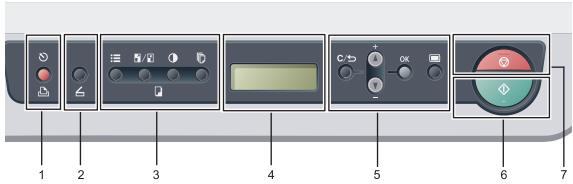

1 占 Stampa tasto

Cancella Lavoro

Annulla un'operazione di stampa programmata e lo rimuove dalla memoria dell'apparecchio. Per annullare più operazioni di stampa, tenere premuto questo tasto finché sul display compare Ann. pr. (tutti).

2 / Scan tasto

Inserisce l'apparecchio in modalità Scansione. (Per i particolari sulla scansione, consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.)

3 Copia tasti:

≔ Opzioni

È possibile scegliere con rapidità e facilità le impostazioni temporanee per la copia.

Riduce o ingrandisce le copie.

Contrasto

È possibile aumentare o diminuire il contrasto delle copie.

N.di copie

Utilizzare questo tasto per eseguire copie multiple.

4 LCD

Visualizza i messaggi che aiutano a impostare e semplificare l'utilizzo dell'apparecchio.

5 Tasti Menu:

Elimina i dati inseriti oppure consente l'annullamento delle impostazioni correnti.

A + 0 **▼** -

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

OK

Consente di memorizzare le impostazioni nell'apparecchio.

Menu

Consente l'accesso al Menu per la programmazione delle impostazioni dell'apparecchio.

6 (I) Inizio

Consente di avviare l'esecuzione di copie o la scansione.

7 🔘 Stop/Uscita

Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

2

Caricamento carta e documenti

Caricamento di buste e supporti di stampa

L'apparecchio può caricare la carta dal vassoio standard o dalla fessura di alimentazione manuale.

Quando si inserisce carta nel vassoio della carta, notare quanto segue:


- Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta sul menu di stampa, è possibile selezionarlo attraverso il software. Se il software applicativo non la supporta, è possibile impostare il formato carta nel driver della stampante oppure utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- Prima di utilizzare carta con fori, come i fogli di un organizer, è necessario smuovere la risma per evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.




Caricamento carta nel vassoio carta

Stampa su carta normale, carta riciclata o acetati dal vassoio della carta

Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

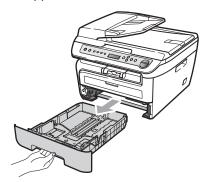

2 Tenendo premuta la rispettiva leva verde di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Accertarsi che le guide siano salde nella fessura.

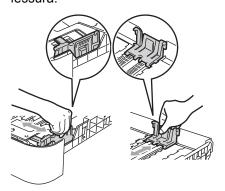


Mettere della carta nel vassoio ed accertarsi che la carta sia al di sotto del contrassegno di massimo livello (1). Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.



ATTENZIONE

Per evitare danni dovuti ad alimentazione non corretta della carta, verificare che le guide della carta siano allineate alla carta.

- 4 Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio. Verificare che sia inserito completamente nell'apparecchio.
- 5 Tirare fuori il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la faccia rivolta verso il basso.

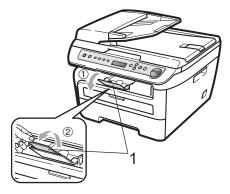

Caricamento carta nella fessura di alimentazione manuale


In questa fessura è possibile caricare singolarmente buste e supporti di stampa speciali. Usare la fessura di alimentazione manuale per stampare o copiare su etichette, buste o carta più spessa.

Stampa su carta normale, carta riciclata o acetati dalla fessura di alimentazione manuale



L'apparecchio si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce carta nella fessura di alimentazione manuale.

Tirare fuori il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la faccia rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dalla stampante.

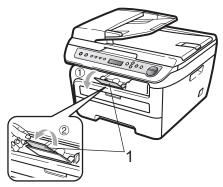

2 Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.



3 Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura di alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.



4 Usando entrambe le mani, mettere un foglio di carta o un acetato nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore tocca il rullo di alimentazione della carta. Quando si sente che l'apparecchio ritrae la carta, lasciarla andare.




Stampa su carta spessa, carta per macchina da scrivere, etichette e buste

Quando si abbassa il vassoio di uscita, l'apparecchio ha una via diretta per la carta dalla fessura di alimentazione manuale attraverso il retro dell'apparecchio. Usare questo metodo di alimentazione e di uscita della carta quando si vuole stampare su carta spessa, etichette o buste.



- Togliere immediatamente ogni foglio o busta stampata per evitare un inceppamento della carta.
- L'apparecchio si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce carta nella fessura di alimentazione manuale.
- 1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio posteriore di uscita).

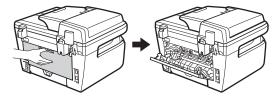

2 Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.



Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura di alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.



4 Usando entrambe le mani, mettere un foglio di carta o una busta nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore della carta o della busta tocca il rullo di alimentazione della carta.

Quando si sente che l'apparecchio ritrae la carta, lasciarla andare.








- Introdurre la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
- Verificare che il supporto di stampa (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10.) sia dritto ed in posizione corretta sulla fessura di alimentazione manuale. Se non lo è, è possibile che la carta o l'acetato non venga introdotto correttamente, provocando una stampa inclinata o un inceppamento della carta.
- Non mettere più di un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale, dal momento che può provocare un inceppamento.
- Se si inserisce un supporto di stampa nella fessura di alimentazione manuale prima che l'apparecchio sia in stato Pronto, è possibile che il supporto di stampa venga espulso senza che sia stampato.
- Per rimuovere con facilità una stampa incompleta dal vassoio di uscita, sollevare il coperchio dello scanner usando entrambe le mani, come illustrato nella figura.




 Mentre il coperchio dello scanner è sollevato, è ancora possibile utilizzare l'apparecchio. Per chiudere il coperchio dello scanner, spingerlo verso il basso con entrambe le mani.

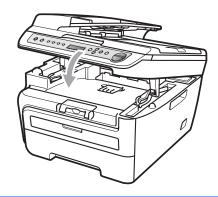

Area non stampabile

Area non stampabile per copie

L'area stampabile dell'apparecchio inizia a circa 3 mm dall'alto e dal basso del foglio e 2 mm da entrambi i lati del foglio.

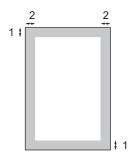

- 1 3 mm
- 2 2 mm




L'area non stampabile sopra indicata si riferisce ad una singola copia o alla copia 1 in 1 con foglio di formato A4. L'area non stampabile cambia in base al formato del foglio.


Area non stampabile quando si stampa da un computer

Quando si utilizza il driver stampante, l'area stampabile è più piccola del formato di carta, così come di seguito indicato.

Verticale

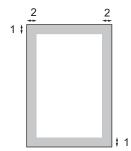

Orizzontale

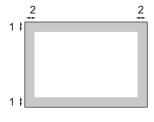

		Driver di stampa
Verticale	1	4,23 mm
	2	6,01 mm
Orizzontale	1	4,23 mm
	2	5 mm



L'area non stampabile sopra indicata si riferisce al formato carta A4. L'area non stampabile cambia in base al formato del foglio.

Carta utilizzabile e altri supporti di stampa

La qualità della carta cambia in base al tipo di carta che viene utilizzata.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti: carta normale, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, acetati, etichette o buste.

Per ottenere i migliori risultati, procedere secondo le seguenti istruzioni:

- Usare carta che sia adatta per copia su carta normale.
- Utilizzare carta compresa tra 75 e 90 g/m².
- Usare etichette e acetati specifici per stampanti laser.
- NON inserire tipi diversi di carta nel vassoio nello stesso momento per non causare inceppamenti o difficoltà di inserimento.
- Per una stampa corretta, scegliere dall'applicazione del software lo stesso tipo di carta utilizzata nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta immediatamente dopo la stampa.
- Quando si usano acetati, togliere immediatamente ogni foglio per impedire macchie o inceppamenti.
- Utilizzare carta a grana lunga con valore Ph neutro e un contenuto di umidità intorno al 5%.

Carta e supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, suggeriamo di utilizzare il seguente tipo di carta.

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF da 80 g/m ²
	Xerox Business da 80 g/m ²
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme da 80g/m ²
Acetato	3M CG3300
Etichette	Avery laser label L7163
Busta	Antalis River series (DL)

Tipo e formato carta

L'apparecchio carica la carta dal vassoio standard installato o dalla fessura di alimentazione manuale.

Vassoio standard

Dal momento che il vassoio standard è di tipo universale, è possibile utilizzare uno qualsiasi dei tipi di carta (un tipo e un formato per volta) elencati nella tabella in *Capacità dei vassoi carta* a pagina 11. Il vassoio standard può contenere fino a 250 fogli di carta di formato Letter/A4 (80 g/m²). È possibile caricare la carta fino al contrassegno di massimo livello presente sulla guida scorrevole per la larghezza della carta.

Fessura di alimentazione manuale

La fessura di alimentazione manuale può contenere un foglio di larghezza compresa tra 76,2 e 220 mm ed una lunghezza compresa tra 116 e 406,4 mm .È possibile usare la fessura di alimentazione manuale se si usano carta speciale, buste o etichette.

Capacità dei vassoi carta

	Formato carta	Tipi di carta	N° di fogli
Vassoio carta	A4, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6.	Carta normale e carta riciclata	fino a 250 [80 g/m ²]
		Acetato	fino a 10
Fessura di alimentazione manuale	Larghezza: da 76,2 a 220 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm	Carta normale, carta riciclata, carta per macchina da scrivere, buste, etichette e acetati	1

Specifiche carta consigliata

Per questo apparecchio sono ideali le seguenti specifiche di carta.

Grammatura	75-90 (g/m ²)
Spessore	80-110 (μm)
Ruvidità	Altezza superiore a 20 (sec.)
Durezza	90-150 (cm ³ /100)
Direzione grana	Lunghezza grana
Resistività volume	10e ⁹ -10e ¹¹ (ohm)
Resistività superficie	10e ⁹ -10e ¹² (ohm-cm)
Carica	CaCO ₃ (Neutra)
Contenuto cenere	Inferiore a 23 (%peso)
Luminosità	Altezza superiore a 80 (%)
Opacità	Altezza superiore a 85 (%)

Manipolazione e uso di carta speciale

L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente con la maggior parte dei tipi di carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili relative alla carta possono avere effetto sulla qualità di stampa o sull'affidabilità di alimentazione. Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato. Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

Quando si sceglie la carta, fare attenzione alle seguenti linee guida:

- Non usare carta per getto di inchiostro, poiché può provocare un inceppamento della carta o danneggiare l'apparecchio.
- La carta prestampata deve utilizzare un inchiostro che possa sopportare la temperatura del processo di fusione dell'apparecchio (200 gradi centigradi).
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.

Tipi di carta da evitare




ATTENZIONE

Alcuni tipi di carta potrebbero non andar bene o causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- · molto intessuta
- · molto lucida o troppo liscia
- arricciata o deformata

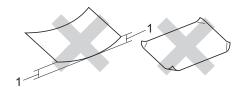

1 2 mm

- · patinata o chimica
- · danneggiata, sgualcita o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- · con etichette o graffette
- con lettere intestate che utilizzano coloranti per basse temperature o termografia
- · multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

L'utilizzo di questo tipo di carta potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo danno non è coperto da nessuna delle nostre garanzie né da un contratto di assistenza.


Buste

La maggior parte delle buste è idonea per l'apparecchio. Tuttavia, alcune buste potrebbero presentare problemi di alimentazione e qualità di stampa per la procedura con cui sono realizzate. Una busta adeguata presenta bordi dritti ben ripiegati e il bordo superiore non più spesso di due fogli di carta. La busta deve essere appiattita e non slargata o di struttura fragile. È necessario acquistare buste di qualità solo dopo aver precisato al fornitore il suo utilizzo in un apparecchio laser.

È possibile inserire manualmente le buste singolarmente attraverso la fessura di alimentazione manuale. Si consiglia di stampare una busta di prova per accertarsi che i risultati di stampa siano quelli attesi prima di stampare o acquistare una grande quantità di buste.

Controllare quanto segue:

- Le buste devono presentare un lembo adesivo longitudinale.
- I lembi adesivi devono essere piegati in modo preciso e corretto (le buste piegate o tagliate irregolarmente possono causare inceppamenti).
- La busta deve essere composta da due strati di carta nelle aree evidenziate nei cerchi della figura sottostante.

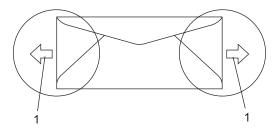

1 Direzione di alimentazione

- Consigliamo di non stampare entro 15 mm dai bordi delle buste.
- Accertarsi che i punti di giunzione delle buste, incollate dal produttore, aderiscano bene.

Tipi di buste da evitare




ATTENZIONE

NON utilizzare buste:


- che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita
- · molto liscie o intessute
- · con fermagli, graffette, snap o cordicelle
- · con chiusure autoadesive
- · molto slargate
- · che non sono piegate con precisione
- · recanti caratteri in rilievo
- che sono state già stampate in precedenza con un apparecchio laser
- prestampate all'interno
- che non possono essere ben impilate l'una sull'altra
- fatte di carta più pesante rispetto a quanto indicato nelle specifiche dell'apparecchio
- con bordi non rettilinei o prevalentemente squadrate
- · con aperture, fori, tagli o perforazioni
- Con colla sulla superficie come indicato nella figura qui di seguito




 con doppi lembi come indicato nella figura qui di seguito

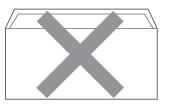

- con lembi adesivi che non sono stati piegati al momento dell'acquisto
- con lembi adesivi come indicati nella figura qui di seguito

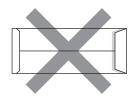

 con i lati piegati come indicato nella figura qui di seguito

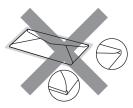

L'utilizzo di questo tipo di buste potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo danno non è coperto da nessuna delle nostre garanzie né da un contratto di assistenza.

Occasionalmente potrebbero verificarsi problemi di alimentazione dovuti a spessore, formato e forma dei lembi delle buste utilizzate.

Etichette

L'apparecchio è adatto per la stampa sulla maggior parte di etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser. Le etichette devono presentare un adesivo a base acrilica poiché questo tipo di materiale è più stabile alle alte temperature del gruppo fusore. Gli adesivi non devono venire a contatto con componenti dell'apparecchio poiché la colla delle etichette stampate potrebbe attaccarsi al gruppo tamburo o ai rulli e causare inceppamenti o problemi sulla qualità della stampa. Non devono essere posti adesivi tra le etichette. Le etichette devono essere sistemate in modo da coprire l'intera lunghezza e tutta la larghezza del foglio. L'utilizzo di etichette con spaziature può causare il distacco dell'etichetta e provocare gravi inceppamenti o problemi di stampa.

Tutte le etichette e gli acetati utilizzati in questo apparecchio devono essere in grado di resistere ad una temperatura di 200 gradi centigradi per un periodo di 0,1 secondo.

Le etichette e i fogli acetati non devono superare i valori relativi alle caratteristiche tecniche sul peso della carta descritte in questa Guida dell'utente. Le etichette che superano questi valori potrebbero provocare problemi di inserimento o difetti di stampa e causare danni all'apparecchio.

Le etichette possono essere alimentate solo dalla fessura di alimentazione manuale.

Tipi di etichette da evitare

Non utilizzare etichette che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita.











ATTENZIONE

NON introdurre fogli di etichette parzialmente usati. Il Carrier sheet esposto potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Caricamento di documenti

Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico può contenere massimo 35 pagine e introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Usare carta standard da 80 g/m² e smuovere sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Ambiente consigliato

Temperatura: da 20°C a 30° C

Umidità: 50% - 70%

Carta: Xerox Premier TCF 80 g/m² o

Xerox Business 80 g/m²



ATTENZIONE

NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'alimentatore automatico.

NON utilizzare fogli piegati, strappati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.


NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.

Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'alimentatore automatico, NON tirare il documento durante la sua introduzione.


Per eseguire la scansione di documenti di dimensione non standard, consultare *Uso del piano dello scanner* a pagina 15.

 Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto prima di introdurre il documento nell'apparecchio.

- I documenti devono essere di larghezza compresa tra 148 a 215,9 mm e di lunghezza compresa tra 148 a 355,6 mm e di peso standard 80 g/m².
- 1 Estendere il supporto ribaltabile uscita documenti ADF (1) e il supporto ribaltabile ADF (2).

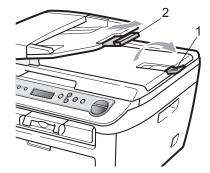

- 2 Smuovere bene le pagine.
- Introdurre il documento nell'alimentatore automatico inserendolo dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto fino a toccare il rullo di alimentazione.
- 4 Regolare le guide carta (1) in base alla larghezza del documento.

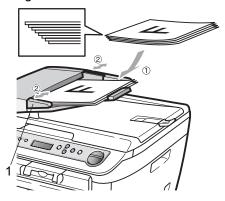

Uso del piano dello scanner


È possibile utilizzare il piano dello scanner per copiare o effettuare la scansione di un libro o di una pagina alla volta.

I documenti possono avere una larghezza massima di larghezza 215,9 mm e lunghezza 297 mm.



Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

- Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra per posizionare il documento al centro del piano dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

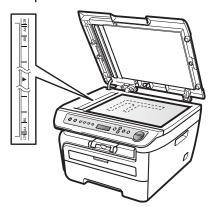



3 Chiudere il coperchio documenti.



Se il documento è un libro o è spesso non spingere né premere con forza sul coperchio.

3

Impostazione generale

Impostazioni carta

Tipo carta

Impostare l'apparecchio in base al tipo di carta usato. Questo per ottimizzare i risultati di stampa.

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere OK.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 1.Tipo carta.
 Premere OK.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere Sottile, Normale, Spessa, Piu' spessa, Acetato O Carta Riciclata. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Formato carta

È possibile usare sette formati di carta per stampare copie: A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 e B6.

Quando si modifica il formato della carta nel vassoio, sarà anche necessario modificare contemporaneamente l'impostazione per il formato della carta in maniera tale che l'apparecchio possa adattare il documento alla pagina.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Formato carta. Premere OK.

- Premere ▲ o ▼ per scegliere A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 o B6. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.



Se si sceglie Acetato come tipo di carta, si potrà scegliere solo il formato Letter o A4 al punto 4.

Impostazioni volume

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivato, l'apparecchio emetterà dei segnali acustici quando si preme un tasto o si commette un errore. È possibile scegliere un intervallo di livelli volume, da Alto a No.

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Segn.acustico. Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere No, Basso, Medio O Alto. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Funzioni ecologia

Risparmio toner

Si può risparmiare il toner per mezzo di questa funzione. Impostando il Risparmio Toner su Sì, le stampe si presentano più chiare. L'impostazione predefinita è No.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 4. Ecologia. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Rispar toner. Premere **OK**.
- 5 Premere A o ▼ per scegliere Sì o No. Premere OK.
- 6 Premere Stop/Uscita.



Non si consiglia la modalità Risparmio toner per la stampa di immagini di foto o in scale di Grigio.

Tempo di inattività

L'impostazione del tempo di inattività riduce il consumo di energia spegnendo il fusore dell'apparecchio mentre non è operativo.

Si può scegliere quanto tempo l'apparecchio deve restare inattivo (da 00 a 99 minuti) prima che vada in modalità Riposo. Quando l'apparecchio riceve dati dal computer o esegue una copia, il timer si reimposta. L'impostazione predefinita è 05 minuti.

Quando l'apparecchio è in modalità Riposo, il display visualizza Risparmio. Quando si stampa o si eseguono copie in modalità Riposo, ci sarà un breve ritardo dovuto al tempo necessario per il riscaldamento del fusore.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 4. Ecologia. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Risparmio.
 Premere **OK**.
- Inserire l'intervallo di tempo per il quale l'apparecchio deve restare inattivo prima di passare in modalità riposo (da 00 a 99). Premere **OK**.
- 6 Premere Stop/Uscita.



Contrasto LCD

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

- 1 Premere Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 5.Contrasto LCD. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ per scurire il display. Oppure, premere ▼ per schiarire il display. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Elenco impostazioni utente

È possibile stampare un elenco delle impostazioni programmate.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere
 6.Imp.utente.
 Premere OK.
- 4 Premere (Inizio.
- 5 Premere 🗑 Stop/Uscita.

Sezione II



Copia

Riproduzione di copie


20

4

Riproduzione di copie

Come eseguire le copie

Selezione modalità Copia

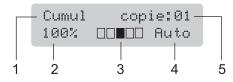

- 1 Impila/Ordina
- 2 Rapporto copia e layout copia
- 3 Contrasto
- 4 Qualità
- 5 Numero di copie

Riproduzione di una copia singola

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere (Inizio.

Riproduzione di copie multiple

- 1 Caricare il documento.
- Procedere nel modo seguente:
 - Premere N.di copie per inserire il numero di copie (massimo 99).
 - Tenere premuto \(\Delta \) o \(\Pi \) per aumentare o ridurre il numero di copie.
- 3 Premere (Inizio.



Per ordinare le copie, consultare Ordinamento copie utilizzando l'alimentatore automatico a pagina 24.

Interruzione copia


Per interrompere la copia, premere



Copia ID 2 in 1

È possibile copiare entrambi i lati del documento di identità su una pagina, mantenendo il formato originale del documento.

Posizionare un documento di identità con il lato di stampa *rivolto verso il basso* sul lato sinistro del piano dello scanner.

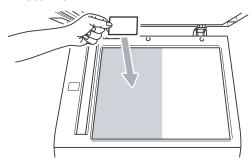

- Anche se il documento viene collocato sull'ADF, l'apparecchio esegue la scansione dei dati dal piano dello scanner.
- Premere Opzioni. Il display LCD Copia ID 2 in 1.
- 3 Premere **OK**.
- Premere Inizio.

 Dopo che l'apparecchio ha eseguito la scansione del primo lato del documento, sul display LCD vengono visualizzate le seguenti istruzioni.

Girare doc.ID Poi prem. Start

- Capovolgere il documento di identità e posizionarlo sul lato sinistro del piano dello scanner.
- 6 Premere **(1)** Inizio.


L'apparecchio esegue la scansione dell'altro lato del documento e stampa la pagina.



Scegliendo Copia ID 2 in 1, l'apparecchio imposta la qualità su Foto e il contrasto su +1 (-□□□■□+)

Opzioni di copia (impostazioni temporanee)

Quando si vogliono cambiare momentaneamente le impostazioni solo per la copia successiva, usare i tasti temporanei **Copia**. È possibile utilizzare combinazioni diverse.

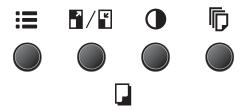

L'apparecchio ritorna alle impostazioni predefinite un minuto dopo la copia.

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile scegliere le seguenti percentuali di ingrandimento o riduzione:

Premere	100%*
7/4	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91% Full Page
	85% LTR→EXE
	83%
	78%
	70% A4→A5
	50%
	Pers.(25%-400%)
	Auto
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

^{*} Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Quando è impostato ad Auto, la macchina calcola il rapporto di riduzione più adatto al formato carta cui il vassoio carta è impostato. (Vedere Formato carta a pagina 19.) Auto è disponibile solo quando si utilizza l'alimentatore automatico documenti.

Pers. (25%-400%) consente l'inserimento di una percentuale compresa tra il 25% e il 400%.

Per ingrandire o ridurre la copia successiva, procedere nel modo seguente:

- Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie desiderato.
- Procedere nel modo seguente:
 - Premere ▲ o ▼ per scegliere la riduzione o l'ingrandimento desiderato.

Premere OK.

Premere ▲ o ▼ per scegliere Pers. (25%-400%).

Premere **OK**.

Premere ▲ o ▼ per inserire una percentuale di ingrandimento o di riduzione compresa tra 25% e 400%.

Premere OK.

6 Premere Inizio.



Le Opzioni Layout pagina 2 in 1 (P), 2 in 1 (L), 4 in 1 (P) o 4 in 1 (L) *non* sono disponibili con Ingrandimento/Riduzione.

Regolazione contrasto

Contrasto

È possibile regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione del contrasto, procedere nel modo sequente:

- 1 Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie desiderato.
- 3 Premere (Contrasto.
- Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il contrasto.
 Premere OK.
- 5 Premere **()** Inizio.

Per modificare l'impostazione *predefinita*, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Copia. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Contrasto. Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il contrasto.
 Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Uso del tasto Opzioni

Utilizzare il tasto **E Opzioni** per cambiare rapidamente e in maniera temporanea le impostazioni di copia per la copia successiva.

Premere	Selezioni menu	Opzioni	Pagina
:=	Premere ▲ o ▼, quindi premere OK	Premere ▲ o ▼, quindi premere OK	
	ф ок •	ф ок → О	
	Copia ID 2 in 1	-	20
	Qualità	Auto*	23
		Foto	
		Testo	
	Impila/Ordina	Cumul.*	24
	(appare quando il documento si trova nell'alimentatore automatico)	Ordina	
	Layout pagina	No(1 in 1)*	24
		2 in 1 (P)	
		2 in 1 (L)	
		4 in 1 (P)	
		4 in 1 (L)	
	Le impostazioni di fabbrica son	o indicate in grassetto con un as	terisco.

Migliorare la qualità della copia

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni sulla qualità. L'impostazione predefinita è Auto.

■ Auto

La modalità automatica è consigliata per le normali operazioni di stampa. Idonea per documenti che contengono sia testo che fotografie.

■ Testo

Idonea per documenti che contengono solo testo.

■ Foto

Idonea per copiare fotografie.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione sulla qualità, procedere nel modo seguente:

- 1 Caricare il documento.
- 2 Inserire il numero di copie desiderato.
- 3 Premere **Opzioni**.

 Premere **A** o **V** per scegliere Qualità.

 Premere **OK**.
- 4 Premere A o V per scegliere Auto, Foto O Testo. Premere OK.

5 Premere (Inizio.

Per modificare l'impostazione *predefinita*, procedere nel modo seguente:

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Copia.
 Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Qualità. Premere OK.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere la qualità della copia. Premere OK.
- Premere Stop/Uscita.

Ordinamento copie utilizzando l'alimentatore automatico

È possibile ordinare copie multiple. Le pagine saranno impilate nell'ordine 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3.

- 1 Caricare il documento nell'alimentatore automatico.
- 2 Inserire il numero di copie desiderato.
- 3 Premere **□ Opzioni** e ▲ o ▼ per scegliere Impila/Ordina.
 Premere **OK**.
- Premere A o ▼ per scegliere Ordina. Premere OK.
- 5 Premere (Inizio.

Realizzazione di N copie in 1 (layout pagina)

È possibile ridurre la quantità di carta utilizzata quando si esegue la copia utilizzando la funzione N in 1. Essa consente di copiare due o quattro pagine su una pagina permettendo così di risparmiare sul consumo di carta.

Importante

- Accertarsi di aver impostato il formato carta su Letter o A4.
- (P) significa Verticale (Portrait) e (L) significa Orizzontale (Landscape).
- Non è possibile utilizzare l'impostazione Ingrand/Riduzione con la funzione N in 1.
- Caricare il documento.
- Inserire il numero di copie desiderato.
- 3 Premere **E** Opzioni.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 Layout pagina.
 Premere OK.
- 5 Premere ▲ o ▼ per scegliere
 2 in 1 (P), 2 in 1 (L),
 4 in 1 (P), 4 in 1 (L) o
 No(1 in 1).
 Premere OK.
- 6 Premere Inizio per eseguire la scansione della pagina.
 Se è stato inserito il documento nell'ADF, l'apparecchio esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

Se si utilizza il piano dello scanner, passare al punto **7**.

Quando l'apparecchio esegue la scansione della pagina, premere ▲ per eseguire la scansione della pagina successiva.

```
Pag.Successiva?
▲ Sì ▼ No
```

8 Mettere la pagina successiva sul piano dello scanner.


Premere **OK**.

Ripetere i punti **7** e **8** per ciascuna pagina del layout.

9 Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine, premere ▼ in ⑧ per completare l'operazione.


Se si effettuano copie dall'alimentatore automatico:


Posizionare il documento con la stampa rivolta verso l'alto nella direzione indicata in basso:

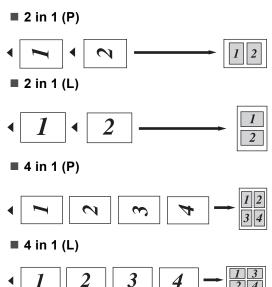

Se si effettuano copie dall'alimentatore automatico:

Posizionare il documento con la stampa rivolta verso il basso nella direzione indicata in basso:

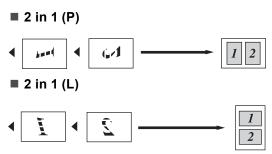

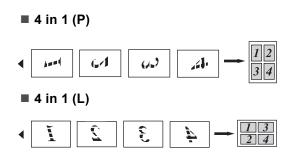

Messaggio di memoria esaurita

Se la memoria si esaurisce mentre si eseguono copie, seguire le indicazioni del messaggio visualizzato.

Se appare un messaggio

Memoria esaurita nel corso della scansione di una pagina successiva, si può scegliere se premere ① Inizio per copiare le pagine di cui si è già effettuata la scansione oppure premere ② Stop/Uscita per annullare l'operazione.

Sezione III



Software

Funzioni software

28

Funzioni software

La Guida dell'utente, inclusa nel CD-ROM, comprende la Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e la Guida software dell'utente, per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer (ad esempio, stampa e scansione). Queste guide contengono pratici link che portano direttamente verso una particolare sezione.

È possibile trovare informazioni sulle seguenti funzioni:

- Stampa
- Scansione
- ControlCenter3

Come leggere la Guida dell'utente in PDF

Questo è un riferimento rapido per l'uso della Guida dell'utente in PDF.



Se non è stato installato il software, consultare *Capitolo 1*.

- 1 Dal menu **Start**, puntare su serie **SP 1200**, **TYPE 1200S** Documentation, dal gruppo programma, quindi fare clic su **Guida dell'utente**.
- Pare clic sul manuale che si desidera (GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA, GUIDA DELL'UTENTE, GUIDA SOFTWARE DELL'UTENTE) dal menu principale.

Sezione IV



Appendice

Sicurezza e restrizioni legali	30
Risoluzione dei problemi e manutenzione	
ordinaria	40
Menu e funzioni	73
Specifiche tecniche	78
Glossario	86

A

Sicurezza e restrizioni legali

Scelta del luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Selezionare un punto non soggetto a vibrazioni e scosse elettriche. Collocare l'apparecchio vicino ad una normale presa di corrente provvista di messa a terra. Scegliere un luogo di installazione dove la temperatura resti compresa tra 10°C e 32,5°C e l'umidità tra 20% e 80% (senza condensa).

- Accertarsi che i cavi che collegano l'apparecchio non costituiscano pericolo di scatto automatico.
- Evitare di posizionare l'apparecchio sulla moquette.
- Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta e ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- Non collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici o ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche che possono determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.







Informazioni importanti

Precauzioni di sicurezza

Fare riferimento a queste istruzioni per una consultazione futura e prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione. Durante l'utilizzo del proprio apparecchio, per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone, è importante osservare sempre delle semplici precauzioni di sicurezza.

- NON utilizzare questo prodotto vicino all'acqua o in un ambiente umido.
- Evitare di utilizzare questo prodotto durante un temporale. Esiste il rischio, seppure improbabile, di scariche elettriche in presenza di fulmini.
- Si consiglia di NON utilizzare un telefono in derivazione.
- In caso di danni ai cavi, scollegare l'apparecchio e contattare il rivenditore.
- NON porre oggetti sull'apparecchio né ostruire le aperture di ventilazione.
- Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA vicina, dotata di messa a terra, della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo ad un'alimentazione CC o ad un inverter. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.




AVVERTENZA



Prima di procedere alla pulizia interna dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



NON maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

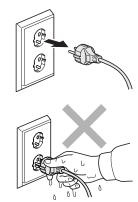



Accertarsi che la spina sia completamente inserita.



Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nelle figure.






Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell'apparecchio sotto il coperchio documenti o il coperchio dello scanner nel modo indicato in figura.





Per prevenire infortuni si raccomanda di fare attenzione a NON posare le dita nell'area evidenziata nell'illustrazione.

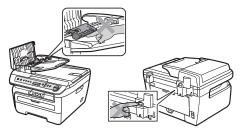



NON utilizzare un aspirapolvere per rimuovere il toner che fuoriesce eventualmente dalla cartuccia. In questo modo l'interno dell'aspirapolvere potrebbe prendere fuoco ed essere causa potenziale di incendio. Pulire attentamente i residui del toner con un panno asciutto senza peli e smaltirlo in conformità alla legislazione locale.



Quando si sposta l'apparecchio utilizzare le apposite maniglie. Accertarsi prima di tutto di scollegare i cavi.



NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, spray o solventi/liquidi organici contenti alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Consultare Manutenzione ordinaria a pagina 56 sulle modalità di pulizia dell'apparecchio.








Per l'imballaggio della macchina si utilizzano sacchetti di plastica. Per evitare pericolo di soffocamento, tenere questi sacchetti lontano dalla portata dei bambini.



Il gruppo fusore è contrassegnato con un'etichetta di avvertenza. NON rimuovere o danneggiare l'etichetta.

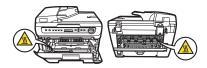

ATTENZIONE

Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa a muro e pulire i poli e l'area intorno ai poli almeno una volta l'anno. La polvere formatasi sui poli potrebbe causare pericolo di incendio.


Simboli dell'interruttore dell'alimentazione

In conformità con la norma IEC 60417, l'apparecchio utilizza i simboli d'interruttore dell'alimentazione seguenti:

- significa ACCESO.
- O significa SPENTO.



Quando si sposta l'apparecchio, afferrare le apposite prese laterali sotto lo scanner. NON trasportare l'apparecchio tenendolo dal fondo.

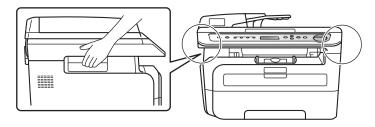

Specifiche IEC 60825-1:2007

Questo apparecchio è un prodotto Laser Classe 1 come definito nelle specifiche IEC 60825-1:2007. L'etichetta seguente viene applicata nel Paesi dove è richiesta.

Questo apparecchio è dotato di un diodo Laser Classe 3B che emette radiazioni Laser invisibili nell'unità di scansione. L'unità di scansione non deve essere aperta in nessuna circostanza.



Diodo Laser

Lunghezza d'onda: 780 - 800 nm

Output:10 mW max.
Classe Laser: Classe 3B



AVVERTENZA

L'impiego di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte in questo manuale possono portare ad una esposizione pericolosa alle radiazioni.

Disconnessione dell'apparecchio

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenze, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio ad un computer, accertarsi di utilizzare i seguenti cavi di interfaccia.

Un cavo USB che non deve superare la lunghezza di 2,0 metri.

Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419

Utenti residenti in UE, Svizzera e Norvegia

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono realizzati in modo da agevolare il riciclaggio.

I nostri prodotti e i relativi materiali di imballaggio sono contrassegnati dal simbolo sotto riprodotto.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come i rifiuti comuni.

Esso va smaltito a parte mediante i sistemi di restituzione e raccolta appropriati disponibili. Attenendosi a queste istruzioni si può essere certi che il prodotto venga trattato correttamente, riducendo l'impatto che avrebbe sull'ambiente e la salute umana qualora non venisse smaltito correttamente. Riciclando i prodotti si contribuisce alla tutela delle risorse naturali e dell'ambiente.

Per informazioni dettagliate sui servizi di ritiro e riciclaggio previsti per questo prodotto, si prega di rivolgersi al negozio presso cui è stato acquistato, oppure di contattare il rivenditore o il servizio di assistenza/rappresentante di zona.

Altri utenti

Per smaltire il prodotto al termine della sua vita utile, si prega di rivolgersi alle autorità locali o al negozio presso cui è stato acquistato, oppure di contattare il rivenditore o servizio di assistenza/rappresentante di zona.

Dichiarazione di conformità ENERGY STAR® internazionale

Lo scopo del programma internazionale ENERGY STAR[®] è quello di promuovere lo sviluppo e diffondere attrezzature da ufficio efficienti e a risparmio di energia.

In qualità di socio ENERGY STAR[®], Ricoh Campony, Ltd. ha deciso che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR[®] per l'efficienza energetica.



Istruzioni importanti di sicurezza

- Leggere tutte queste istruzioni.
- 2 Conservarle per successive consultazioni.
- 3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 4 Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di pulirlo internamente. NON usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
- 5 NON collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può subire gravi danni.
- 6 Le fessure e le aperture dell'apparecchio presenti sul retro o sul fondo sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio da surriscaldamenti, si raccomanda di non ostruire o coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio ad incasso, a meno che non si garantisca un'adeguata ventilazione.
- 7 Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. NON collegarlo ad un'alimentazione CC o ad un inverter. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.
- 8 Il prodotto è dotato di spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi ad un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. NON ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.
- 9 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.
- 10 EVITARE di posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.
- 11 Usare in prodotto in una zona ben ventilata.
- 12 Il cavo di alimentazione, comprese le prolunghe non deve essere più lungo di 5 metri.
 - NON condividere lo stesso circuito di alimentazione con altri apparecchi elettrici, quali condizionatori, copiatrici, distruggi-documenti o dispositivi simili. Se non è possibile evitare di utilizzare la stampante con queste apparecchiature, si consiglia di utilizzare un filtro antidisturbo ad alta frequenza.
 - Utilizzare un regolatore di tensione se la sorgente di alimentazione non è stabile.
- 13 NON ostruire in alcun modo il percorso di uscita delle pagine di stampa. NON mettere nulla sul percorso delle pagine di stampa.
- 14 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
- 15 Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e rivolgersi al servizio autorizzato per l'assistenza qualora si verifichi una delle seguenti condizioni.
 - il cavo alimentazione è danneggiato o usurato;
 - è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
 - l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.

- l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso. Intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inappropriato su altri comandi può danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
- Se l'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
- se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.
- 16 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.
- 17 Per ridurre il rischio di incendio, scosse e danni alle persone, seguire queste avvertenze:
 - NON usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina.
 - NON usare l'apparecchio durante una tempesta elettrica (c'è una remota possibilità di subire scosse elettriche).

A

Marchi di fabbrica

Windows Vista è un marchio commerciale registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Intel, Intel Core e Pentium sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD è un marchio di Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati oppure marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Tutti i nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.

B

Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare lo schema seguente e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli.

Se si hanno difficoltà con l'apparecchio

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

Problemi qualità di copia

Problemi	Suggerimenti
Sulle copie appare una linea nera verticale.	Linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sulla striscia di vetro, oppure il filo della corona per la stampa è sporco. (Consultare <i>Pulizia del piano dello scanner</i> a pagina 57 e <i>Pulizia fili corona</i> a pagina 60).

Problemi con la stampa

Problemi	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	■ Verificare che l'apparecchio sia collegato e acceso.
	■ Verificare che la cartuccia toner e il gruppo tamburo siano installati correttamente. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
	 Controllare il collegamento del cavo di interfaccia sull'apparecchio e sul computer. (Consultare la Guida di installazione rapida.)
	■ Verificare che sia stato installato e selezionato il driver corretto della stampante.
	■ Controllare se il display mostra messaggi di errore. (Consultare Messaggi di errore e di manutenzione a pagina 49).
	■ Verificare che l'apparecchio sia in linea: (Per Windows Vista [®]) Fare clic sul pulsante Avvia, Pannello di controllo, Hardware e suoni, quindi Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stampante TYPE SP1200S. Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato. (Per Windows [®] XP) Fare clic sul pulsante Avvia e scegliere Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stampante TYPE SP1200S. Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato. (Per Windows [®] 2000) Fare clic sul pulsante Avvio e scegliere Impostazioni quindi Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stampante TYPE SP1200S. Accertarsi che Usa stampante non in linea non sia selezionato.

Problemi con la stampa (Continua)

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa materiale privo di senso.	■ Estrarre il vassoio carta e attendere l'arresto dell'operazione di stampa. Quindi spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione per alcuni minuti.
	 Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio.
L'apparecchio stampa le prime due pagine correttamente, mentre nelle pagine successive manca del testo.	Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio.
	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso dell'apparecchio. Accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato correttamente. (Consultare la Guida di installazione rapida.)
Le intestazioni o i piè di pagina vengono visualizzati quando il documento viene visualizzato a video ma non compaiono in stampa.	Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. A tal proposito, regolare i margini superiore e inferiore del documento.

Problemi di scansione

Problemi	Suggerimenti
Durante la scansione appaiono errori TWAIN.	Controllare che il driver TWAIN sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort™ 11SE, fare clic su File , Scansiona o Richiama foto e scegliere il driver TYPE TWAIN .
L'OCR non funziona	Provare ad aumentare la risoluzione di scansione.

Problemi di software

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o stampare.	Fare girare il programma Ripristina Multi-Function nel CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
Impossibile eseguire la stampa '2 in 1' o '4 in 1'.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
L'apparecchio non stampa da Adobe [®] Illustrator [®] .	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Problemi con l'alimentazione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	■ Se è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel vassoio.
Il display visualizza Mancanza carta o un messaggio di Inceppamento carta.	Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Eliminare eventuali arricciamenti nella carta. A volte è meglio togliere la carta, ribaltare il pacco, e rimetterlo nel vassoio.
	■ Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare.
	Se il display visualizza un messaggio di Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare Inceppamenti carta a pagina 52.
Come si esegue la stampa delle buste?	È possibile caricare le buste dal vassoio MP. Il software applicativo deve essere impostato per stampare le buste del formato richiesto. Generalmente bisogna utilizzare le impostazioni della pagina o il menu impostazioni del documento dell'applicativo. (Per maggiori informazioni, consultare il manuale del software applicativo.)

Problemi con l'alimentazione della carta (Continua)

Problemi	Suggerimenti
Quale tipo di carta è possibile utilizzare?	È possibile utilizzare carta semplice, carta riciclata, acetati ed etichette per stampanti laser. (Per informazioni, consultare <i>Carta utilizzabile e altri supporti di stampa</i> a pagina 10.)
Si è verificato un inceppamento della carta.	(Consultare Inceppamenti carta a pagina 52).


Problemi con la qualità di stampa

Problemi	Suggerimenti
Le pagine stampate sono arricciate.	Carta spessa o sottile di scarsa qualità o stampa su carta non consigliata potrebbero causare dei problemi. Provare a capovolgere la risma di carta nel vassoio.
	 Accertarsi di selezionare il tipo di carta adatto al supporto utilizzato. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
Le pagine stampate sono macchiate.	L'impostazione del tipo di carta non è adatta al supporto di stampa utilizzato oppure il supporto di stampa potrebbe essere troppo spesso o troppo ruvido. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10 e la Scheda Di base nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)
Stampe troppo chiare.	Se il problema si verifica quando si riproducono copie o in fase di stampa, disattivare la modalità Risparmio toner nell'impostazione del menu dell'apparecchio. (Consultare Risparmio toner a pagina 17).
	Nella scheda delle impostazioni avanzate del driver della stampante, disattivare la modalità Risparmio toner. (Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)

Miglioramento della qualità di stampa

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGH	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
abcdefghijk ABCD abcde	Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu Tipo di carta dell'apparecchio. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10 e Scheda di base nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)
Linee bianche attraverso la pagina	■ È possibile che il problema scompaia da sé. Stampare più pagine per risolvere il problema, soprattutto se l'apparecchio non viene usato da tempo.
	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
	■ Pulire il vetro dello scanner con un panno morbido. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 58).
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	Accertarsi che all'interno dell'apparecchio non ci sia un foglio di carta strappato che copre la finestra dello scanner.
abcde 01234	■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64).
Linee bianche verticalmente lungo la pagina	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
B	Scegliere la modalità Carta spessa nel driver della stampante, scegliere Spessa nel menu sul Tipo di Carta dell'apparecchio, oppure utilizzare carta più sottile di quella utilizzata normalmente. (Consultare Tipo carta a pagina 16 e la Scheda Di base nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)
Stampa con vuoti	Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta umidità possono causare stampa con vuoti. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 30).
	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 68).

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta temperatura e umidità possono scurire lo sfondo. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 30).
abcde 01234	La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64).
Grigio sfondo	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
ABCDEFGH abcdefghijk	Accertarsi che la carta o altro supporto di stampa sia caricato in maniera corretta nel vassoio della carta e che le guide non siano troppo strette o troppo lasche rispetto alla risma di carta.
ARGU	Impostare correttamente le guide della carta. (Consultare Caricamento carta nel vassoio carta a pagina 5).
abcde 01234	■ Il vassoio della carta potrebbe essere troppo pieno.
Pagina inclinata	Se si utilizza la fessura di alimentazione manuale, consultare Caricamento carta nella fessura di alimentazione manuale a pagina 6.
	 Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
B	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o carta troppo spessa possono provocare questo problema. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
B	Accertarsi di utilizzare il tipo di supporto corretto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu sul Tipo di carta dell'apparecchio. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10 e la Scheda Di base nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.)
Immagine sbiadita	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
	Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Contattare il rivenditore autorizzato per l'assistenza.
	 Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
ABCDEFGH abcdefghijk	 Accertarsi che la carta sia stata caricata correttamente. (Consultare Caricamento carta nel vassoio carta a pagina 5).
ABCD abcde 01234	■ Ribaltare la risma o ruotarla di 180° nel vassoio.
Grinze o piegature	

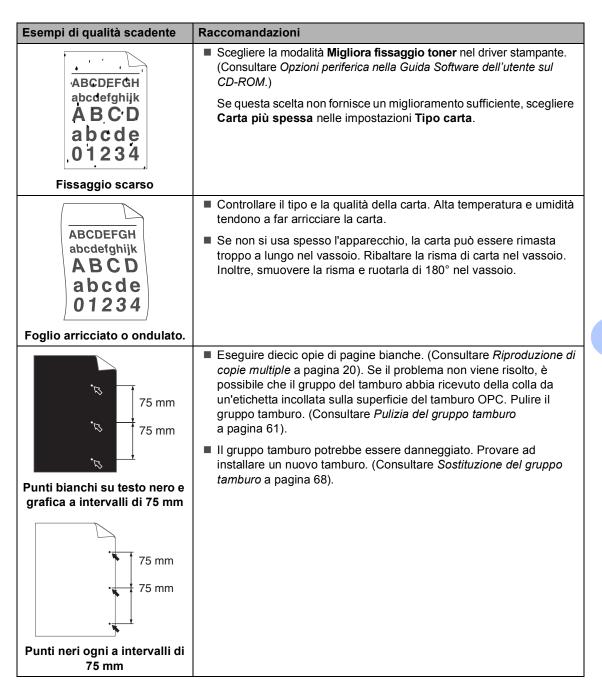

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	 Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità, alta temperatura e così via possono provocare questo problema di qualità della stampa. (Consultare Scelta del luogo di installazione a pagina 30). Se la pagina intera è troppo chiara, è possibile che sia attiva la
abcde 01234 Sbiadito	modalità Risparmio toner. Disattivare la modalità Rispar toner nelle impostazioni del menu dell'apparecchio o la modalità Risparmio toner nelle Proprietà stampante del driver. (Consultare Risparmio toner a pagina 17 o Scheda Avanzata nella Guida software dell'utente su CD.)
	Pulire la finestra dello scanner e il filo corona dell'unità tamburo. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 58 e Pulizia fili corona a pagina 60).
	La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64).
	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
ABCDEFGH	Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida può provocare questo problema. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).
abcdefghijk ABCD	■ Pulire il filo corona ed il gruppo tamburo. (Consultare <i>Pulizia fili corona</i> a pagina 60 e <i>Pulizia del gruppo tamburo</i> a pagina 61).
abcde 01234	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
Macchie di toner	Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Contattare il rivenditore autorizzato per l'assistenza.
	■ Pulire il filo corona nel gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di riportare la linguetta blu in posizione di riposo dopo l'uso (▲). (Consultare <i>Pulizia fili corona</i> a pagina 60).
	Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
	Il gruppo fusore potrebbe essere contaminato. Contattare il rivenditore autorizzato per l'assistenza.
Tutto nero	

Esempi di qualità scadente Raccomandazioni ■ Accertarsi che la carta soddisfi i reguisiti richiesti. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10). **ABCDEFGH** ■ Se si usano fogli di etichette per stampanti laser, talvolta è possibile che abcdefghijk la colla dei fogli si attacchi alla superficie del tamburo OPC. Pulire il ABCD gruppo tamburo. (Consultare Pulizia del gruppo tamburo a pagina 61). abcde ■ Non usare carta con graffette o punti, perché questi grattano la 01234 superficie del tamburo. ■ Se il gruppo tamburo non imballato è a contatto della luce solare diretta Segni neri di toner lungo la o della luce artificiale, è possibile che il gruppo venga danneggiato. pagina ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64). ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68). ■ Pulire la finestra dello scanner laser e il filo corona dell'unità tamburo. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 58 e Pulizia fili **ABC**DEFGH corona a pagina 60). abcdefghijk ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad ABCD installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del abcde gruppo tamburo a pagina 68). 01234 Linea attraverso la pagina ■ Pulire il filo corona nel gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di riportare la linguetta blu in posizione di riposo dopo l'uso (▲). (Consultare Pulizia fili corona a pagina 60). ABCDEFGH abcdefghijk ■ La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Usare una cartuccia del toner nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64). ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68). Linee nere verticalmente lungo la pagina ■ Il gruppo fusore potrebbe essere macchiato. Contattare il rivenditore autorizzato per l'assistenza. Le pagine stampate hanno macchie di toner verticalmente lungo la pagina

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Arricciato	Raccomandazioni Scegliere la modalità Riduci arricciamento carta nel driver della stampante quando non si usa la carta consigliata da noi. (Consultare Opzioni periferica nella Guida software dell'utente sul CD-ROM.) Ribaltare i fogli nel vassoio della carta e stampare ancora. (Esclusa carta Letterhead) Sollevare il supporto ribaltabile del vassoio di uscita.
	 Sostituire la carta del vassoio con la carta di una risma aperta di recente. Controllare di utilizzare il tipo di carta consigliato per l'apparecchio in questione. (Consultare Carta utilizzabile e altri supporti di stampa a pagina 10).

Messaggi di errore e di manutenzione

Come per tutti i prodotti d'ufficio complessi, si possono verificare degli errori e può essere necessario sostituire i materiali di consumo. Se ciò avviene, l'apparecchio identifica l'errore o la manutenzione di routine richiesta e visualizza il messaggio di errore appropriato. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore e di manutenzione più comuni.

È possibile correggere da soli la maggior parte degli errori ed effettuare la manutenzione di routine.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.
Coperchio aperto	Il coperchio del fusore non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio del fusore dell'apparecchio.
Coperchio aperto	Il coperchio del fusore non è completamente chiuso oppure vi era della carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio quando si è fornita alimentazione.	Verificare che non vi sia carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio, quindi chiudere il coperchio del fusore e premere Inizio.
Controlla doc	Il documento non è stato inserito correttamente, l'alimentazione non viene eseguita adeguatamente, o un documento proveniente dall'alimentatore automatico era troppo lungo.	Consultare Inceppamento documenti a pagina 51 o Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) a pagina 14.
Errore cartuccia	La cartuccia toner non è stata installata correttamente.	Estrarre il gruppo tamburo, rimuovere la cartuccia toner indicata sul display e posizionarla nuovamente nel gruppo tamburo.
Errore fusore	La temperatura del gruppo fusore non si alza a una temperatura specificata entro il tempo specificato. Il gruppo fusore è troppo caldo.	Spegnere l'alimentazione, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso per 15 minuti.
Errore tamburo	Pulire i fili della corona del gruppo tamburo.	Pulire il filo della corona sul gruppo tamburo. (Consultare <i>Pulizia fili corona</i> a pagina 60).
	Il gruppo tamburo ha raggiunto il termine della propria durata utile.	Riposizionare il gruppo tamburo. (Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
Fine tamburo	Il gruppo tamburo è vicino al termine della propria durata utile.	Utilizzare il gruppo tamburo fino a quando non si verifica un problema di qualità di stampa, quindi sostituire il gruppo tamburo.
		(Consultare Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 68).
Impos. Iniz. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo.
Impos. Scan. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo.
Impos. stamp. XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo.
Incep. post.	La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.	(Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 52).
Incepp. interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio.	(Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 52).

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Incepp. vass.	La carta è inceppata nel vassoio della carta dell'apparecchio.	(Consultare <i>Inceppamenti carta</i> a pagina 52).
Mancanza carta	L'apparecchio ha esaurito la carta o	Procedere nel modo seguente:
	la carta non viene caricata correttamente nel vassoio indicato.	■ Inserire la carta nel vassoio carta, quindi
	correctamente nei vassoio indicato.	premere 🔷 Inizio.
		■ Rimuovere la carta e ricaricarla, quindi
		premere 🔷 Inizio.
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	Operazione di copia in corso
		Procedere nel modo seguente:
		■ Premere () Inizio per copiare le pagine sottoposte a scansione.
		■ Premere Stop/Uscita e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi riprovare di nuovo.
		 Cancellare i dati in memoria. (Consultare Messaggio di memoria esaurita a pagina 25).
		Operazione di stampa in corso
		Ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)
Raffreddamento Attendere	La temperatura del gruppo tamburo o della cartuccia toner è troppo elevata. L'apparecchio arresterà il lavoro di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si	Accertarsi che sia possibile percepire il rumore della ventola che gira nell'apparecchio e che l'uscita di scarico non sia bloccata da qualcosa.
		Se la ventola sta girando, rimuovere gli eventuali ostacoli che circondano l'uscita di scarico e quindi lasciare l'apparecchio acceso ma non in uso per alcuni minuti.
	percepirà il rumore della ventola di	Se la ventola non sta funzionando,
	raffreddamento in funzione mentre sul display appare	procedere come segue:
	Raffreddamento e Attendere.	Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti e poi ricollegarlo.
Toner in esaur.	Se sul display appare Toner in esaur., è ancora possibile stampare; tuttavia, l'apparecchio sta segnalando che la cartuccia toner è prossima all'esaurimento e che il toner presto dovrà essere sostituito.	Ordinare sùbito una nuova cartuccia toner.
Toner vuoto	Il gruppo tamburo e le cartucce toner non sono installati correttamente, oppure una o più cartucce toner sono esaurite e la	Procedere nel modo seguente:
		Reinstallare la cartuccia toner e il gruppo tamburo.
stampa è impossibile.	 Sostituire la cartuccia toner vuota con una cartuccia nuova. (Consultare Sostituire una cartuccia toner a pagina 64). 	

Inceppamento documenti


Se il documento è inceppato, procedere nel modo seguente:



Dopo aver rimosso un documento inceppato, controllare che non siano rimasti pezzetti di carta nell'apparecchio che potrebbero causare ulteriori inceppamenti.

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
- Tirare il documento inceppato verso sinistra.

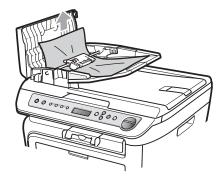

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Documento inceppato sotto al coperchio documenti


- 1 Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
- 2 Sollevare il coperchio documenti.
- 3 Tirare il documento inceppato verso destra.



- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Documento inceppato nel vassoio di uscita

1 Tirare il documento inceppato verso destra.

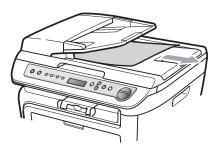

2 Premere Stop/Uscita.

Inceppamenti carta

Per rimuovere gli inceppamenti, seguire la procedura in questa sezione.



- Confermare di avere installato sia una cartuccia toner che un gruppo tamburo nell'apparecchio. Se non è stato installato un gruppo tamburo o se il gruppo tamburo è stato installato in maniera scorretta, è possibile provocare un inceppamento della carta nell'apparecchio.
- · Se il messaggio di errore persiste, aprire e chiudere saldamente il coperchio anteriore e il coperchio del fusore per effettuare il reset dell'apparecchio.




AVVERTENZA



SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.




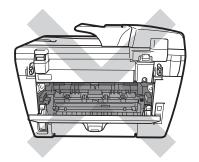



ATTENZIONE


Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

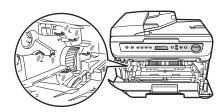


Carta inceppata all'interno dell'apparecchio



Aprire il coperchio anteriore.

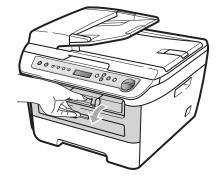


2 Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner. La carta inceppata verrà estratta assieme alla cartuccia toner e al gruppo tamburo.

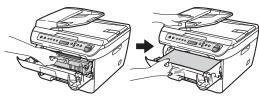


ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


3 Se non è possibile rimuovere con facilità il gruppo tamburo e la cartuccia toner, non esercitare troppa forza.

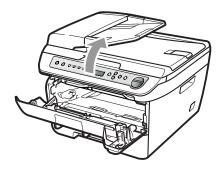


Al contrario, sollevare il coperchio dello scanner, usando ambedue le mani per sollevare ed estrarre con attenzione la carta inceppata dall'apertura del vassoio di uscita.

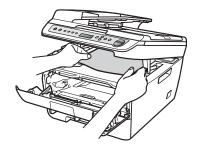


- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.
- 5 Se non si riesce a togliere la carta inceppata dall'apertura del vassoio di uscita, estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

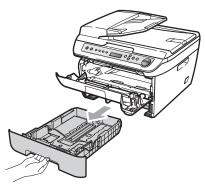

6 Estrarre la carta inceppata dall'apertura del vassoio della carta.

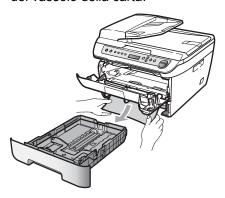

Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

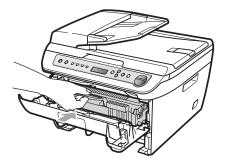


- 8 Reinserire il vassoio della carta nell'apparecchio.
- 9 Chiudere il coperchio anteriore.

Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio

1 Aprire il coperchio anteriore.




Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

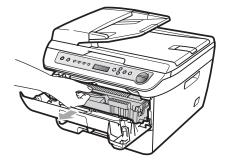


ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


3 Aprire il coperchio posteriore (vassoio posteriore di uscita).

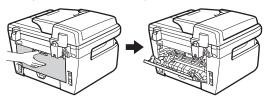


Tirare le linguette verso di sé per aprire il coperchio del fusore (1).

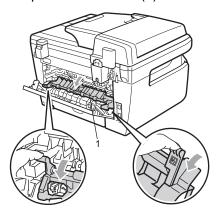

5 Estrarre la carta inceppata dall'unità fusore.

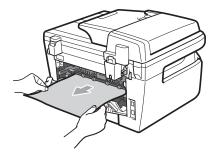

- 6 Chiudere il coperchio posteriore (vassoio posteriore di uscita).
- Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

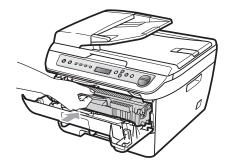


8 Chiudere il coperchio anteriore.

La carta è inceppata all'interno del gruppo tamburo e della cartuccia toner

1 Aprire il coperchio anteriore.




Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

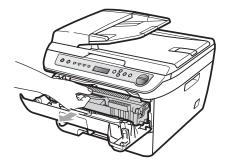

ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


3 Abbassare la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

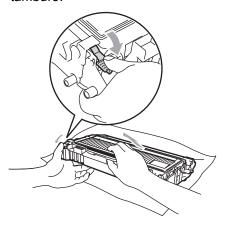

ATTENZIONE


Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura di seguito.

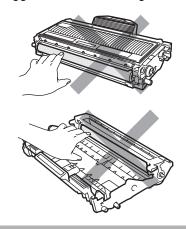


All'interno del gruppo tamburo.

5 Riposizionare la cartuccia toner nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionato in maniera scorretta, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

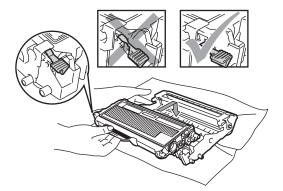

6 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

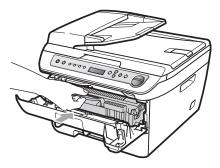

7 Chiudere il coperchio anteriore.

Manutenzione ordinaria



AVVERTENZA

Usare detergenti neutri.

NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, spray o solventi/liquidi organici contenti alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni, consultare *Istruzioni importanti di sicurezza* a pagina 37.




ATTENZIONE

Il tamburo contiene toner, maneggiarlo con cura. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio


- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi, quindi disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

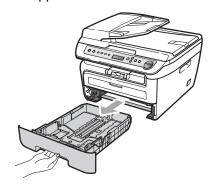

3 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido ed eliminare la polvere.



- Rimuovere eventuale carta all'interno del vassoio della carta.
- 5 Pulire l'interno e l'esterno del vassoio della carta con un panno morbido ed eliminare la polvere.

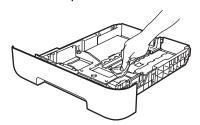


- 6 Ricaricare la carta e inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa di corrente, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi e disinserire il cavo di alimentazione dalla Presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire la superficie bianca in plastica (2) e il piano dello scanner (3) sotto di essa con un panno morbido privo di peli inumidito con acqua.



3 Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca (1) e la striscia di vetro dello scanner (2) al di sotto di essa con un panno privo di peli inumidito con acqua.

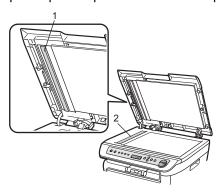

4 Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa di corrente, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.



Oltre a pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro con un panno morbido privo di peli inumidito con acqua, fare scorrere la punta delle dita sulla striscia di vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia per tre o quattro volte. Per testare, eseguire una copia dopo ogni pulizia.

Pulizia del vetro dello scanner



AVVERTENZA

Usare detergenti neutri.


NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, spray o solventi/liquidi organici contenti alcol/ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni, consultare Istruzioni importanti di sicurezza a pagina 37.



ATTENZIONE

NON toccare il vetro dello scanner con le dita.

Prima di procedere alla pulizia interna dell'apparecchio, spegnere l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 2 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

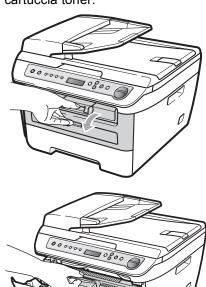




AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.



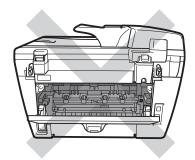


ATTENZIONE


Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

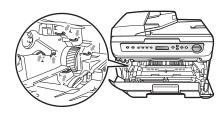

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo su una superficie piana pulita, appoggiato su un pezzo di carta o un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner. 3 Pulire il vetro dello scanner laser con un panno pulito morbido e senza peli.

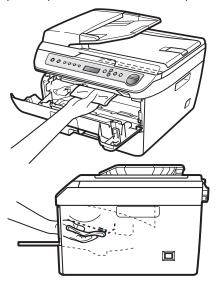

4 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

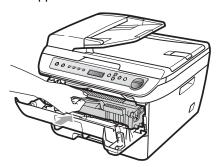

- 5 Chiudere il coperchio anteriore.
- 6 Inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa di corrente. Accendere l'apparecchio.


Pulizia fili corona

In caso di problemi con la qualità della stampa, pulire i fili della corona nel modo seguente:

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare tutti i cavi, quindi disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Aprire il coperchio anteriore.




Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

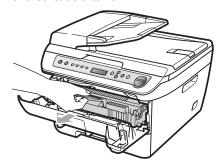


ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia. Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

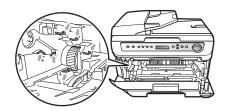

4 Pulire il filo corona nel gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro, e più volte, l'apposita linguetta blu.

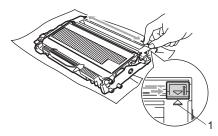

ATTENZIONE


Accertarsi di riportare la linguetta blu in posizione di riposo dopo l'uso (**A**) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

- 5 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.
- 6 Chiudere il coperchio anteriore.

Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa di corrente, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

ATTENZIONE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nelle figure di seguito.

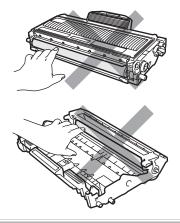


Pulizia del gruppo tamburo

In caso di problemi con la qualità della stampa, pulire il gruppo tamburo nel modo seguente:

- 1 Spegnere l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- 2 Aprire il coperchio anteriore.




Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

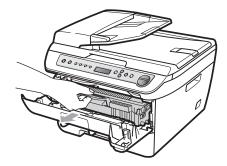

ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

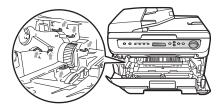


4 Abbassare la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


ATTENZIONE

Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.


Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nelle figure di seguito.

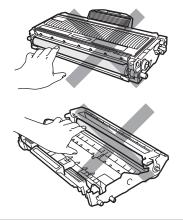


Posizionare il campione di stampa di fronte al gruppo tamburo e trovare la posizione esatta della stampa di cattiva qualità.

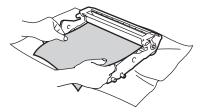

6 Ruotare l'ingranaggio del gruppo tamburo verso di sé a mano guardando la superficie del tamburo OPC (1).

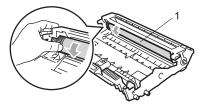

Quando si trova il segno sul tamburo che corrisponde al campione di stampa, spolverare delicatamente la superficie del tamburo OPC con un cotton fioc asciutto fino a eliminare la polvere o la colla.

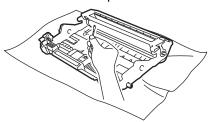


ATTENZIONE

Il tamburo è fotosensibile, dunque NON toccarlo con le dita.


NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito.

NON utilizzare forza eccessiva durante la pulizia del gruppo tamburo.

8 Riposizionare la cartuccia toner nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se la cartuccia viene posizionata in maniera scorretta, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

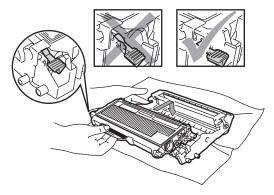

9 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

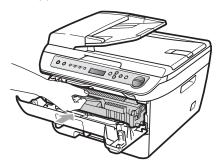

- 10 Chiudere il coperchio anteriore.
- Inserire innanzitutto il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa di corrente, quindi ricollegare tutti i cavi. Accendere l'apparecchio.

Sostituzione dei materiali di consumo

Occorre sostituire i materiali di consumo quando l'apparecchio indica che la vita utile del materiale di consumo è finita.

Cartuccia toner	Gruppo tamburo
Cartuccia di stampa SP 1200E	Gruppo tamburo SP 1200
	(Circa 12.000 pagine A4/pagine Letter)

¹ Il rendimento approssimativo di 1 cartuccia viene dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752.



- Smaltire i materiali di consumo usati secondo le disposizioni di legge (vedere la *Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419* a pagina 35). Togliere il gruppo tamburo dalla confezione solo prima di inserirlo nell'apparecchio. Accertarsi di risigillare saldamente l'articolo di consumo in modo che il materiale all'interno non fuoriesca.
- Consigliamo di porre i materiali di consumo usati su un pezzo di carta o stoffa per evitare lo spargimento o la caduta accidentali del materiale all'interno.
- Se si utilizza carta non proprio equivalente a quella raccomandata, la durata dei materiali di consumo e dei componenti dell'apparecchio potrebbe ridursi.

Sostituire una cartuccia toner

Le cartucce toner sono in grado di stampare circa 2.600 pagine ¹. Il numero effettivo delle pagine varia a seconda del tipo medio di documento (ovvero, lettera standard, grafici dettagliati).

Quando una cartuccia toner sta per terminare, viene visualizzato sullo schermo LCD il messaggio Toner in esaur..

Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.



È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio Toner in esaur..


AVVERTENZA



SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.



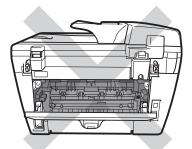








Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

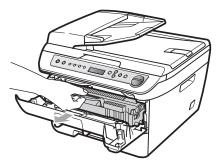




ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e la cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un pezzo di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

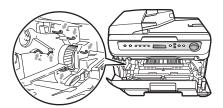

Abbassare la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner usata dal gruppo tamburo.




AVVERTENZA

NON gettare una cartuccia toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni. Usare detergenti neutri.

ATTENZIONE

Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

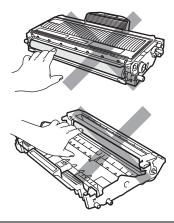

Le macchine sono studiate per operare con toner di una particolare specifica e lavorare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzate con cartucce toner originali (SP 1200E). Non possiamo garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner o toner di diversa specifica. Per questo motivo, consigliamo di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti. Nel caso in cui il gruppo tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di toner o di cartucce di toner diversi dai prodotti originali, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con quest'apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

Aprire la cartuccia toner sùbito prima di inserirla nell'apparecchio. Se le cartucce toner sono lasciate fuori dalla confezione per un lungo periodo, la loro durata si riduce.



Nota

Accertarsi di sigillare la cartuccia toner usata in un contenitore idoneo in modo che la polvere di toner non fuoriesca.




Disimballare la nuova cartuccia toner. Tenendo la cartuccia pari con entrambe le mani, scuoterla delicatamente orizzontalmente per cinque o sei volte per pareggiare il toner al suo interno.






Rimuovere il coperchio protettivo.

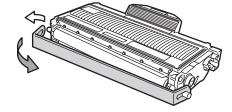


6 Riposizionare la cartuccia toner saldamente nel gruppo tamburo finché non si sente lo scatto. Se viene posizionato in maniera scorretta, la leva di blocco si solleva automaticamente.

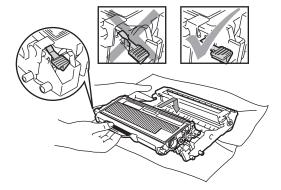

ATTENZIONE

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.


Pulire il filo corona dell'unità tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro, e più volte, l'apposita linguetta blu.

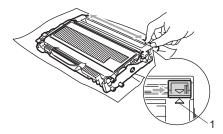

ATTENZIONE

Accertarsi di riportare la linguetta blu in posizione di riposo dopo l'uso (▲) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero presentare una striscia verticale.

8 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

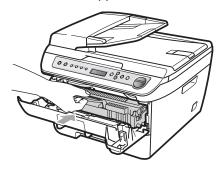

9 Chiudere il coperchio anteriore.



NON spegnere l'apparecchio o aprire il coperchio anteriore finché il display non ritorna in standby.

Sostituzione del gruppo tamburo

L'apparecchio impiega un tamburo per creare immagini di stampa su carta. Se il display visualizza Fine tamburo, il gruppo tamburo sta per finire la propria vita utile ed è ora di comprarne uno nuovo. Anche se il display visualizza Fine tamburo, può essere possibile continuare a stampare senza dover sostituire il gruppo tamburo per un po' di tempo. Tuttavia se si riscontra un deterioramento notevole della qualità della stampa (anche prima che venga visualizzato il messaggio Fine tamburo), è necessario sostituire il tamburo. Pulire l'apparecchio quando si sostituisce il tamburo. (Consultare Pulizia del vetro dello scanner a pagina 58).



ATTENZIONE

Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.



Il tamburo fa parte del materiale di consumo e va sostituito periodicamente. Ci sono molti fattori che determinano la vita effettiva del tamburo, come temperatura, umidità, tipo di carta e di toner impiegati, numero di pagine per operazione di stampa. La vita stimata di un tamburo arriva fino a circa 12.000 pagine 1. Il numero di pagine effettivamente stampabili con lo stesso tamburo può essere significativamente inferiore a quello stimato. Il fabbricante non ha il controllo sui molti fattori che ne influenzano la durata, e non può pertanto garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.

Il rendimento del tamburo è approssimativo e può variare secondo il tipo di utilizzo.


A

AVVERTENZA



SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Per evitare lesioni, aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

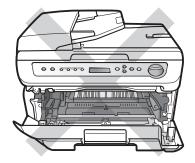






Aprire il coperchio anteriore.




Rimuovere lentamente il gruppo tamburo e la cartuccia toner.

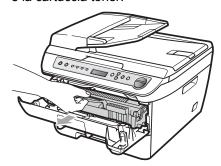

ATTENZIONE

Si raccomanda di collocare il gruppo tamburo e cartuccia toner su una superficie piana pulita, appoggiati su un foglio di carta o su un panno, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento accidentale del toner.


Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

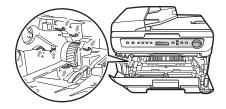

3 Abbassare la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

ATTENZIONE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

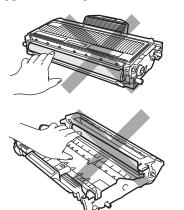


Aprire la confezione di un gruppo tamburo nuovo immediatamente prima di installarlo nell'apparecchio. L'esposizione alla luce diretta solare o artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.



Accertarsi di sigillare il tamburo usato in un sacco in modo che la polvere di toner non fuoriesca.

4 Aprire il nuovo gruppo tamburo.


Siposizionare la cartuccia toner saldamente nel tamburo nuovo finché non si sente lo scatto. Se la cartuccia viene posizionata in maniera scorretta, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

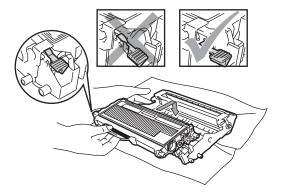

ATTENZIONE

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

6 Installare il nuovo gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

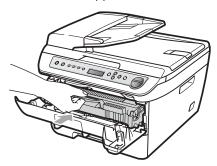

- Premere C/→ Cancella/Indietro.
 Per confermare che si sta installando un tamburo nuovo, premere ▲.
- 8 Quando sul display appare Accettato, chiudere il coperchio anteriore.

Cambiamento della lingua a display

È possibile cambiare la lingua del display.

- 1 Premere Menu.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.Setup generale. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 0.Lingua locale. Premere **OK**.
- Premere ▲ o ▼ per scegliere la lingua. Premere OK.
- 5 Premere Stop/Uscita.

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

Il numero seriale dell'apparecchio è indicato sul display.

- 1 Premere (Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Info. macchina. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1.N. di Serie. Premere **OK**.
- 4 Premere 🗑 Stop/Uscita.

Controllo contapagine

È possibile visualizzare il contapagine dell'apparecchio per le copie, le stampe, i report, gli elenchi o i resoconti.

- 1 Premere 🔳 Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Info. macchina. Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 2.Contatore pag.. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Totale, Lista, Copia O Stampa. È possibile vedere il contatore pagine dell'apparecchio.
- 6 Premere Stop/Uscita.

Controllo della vita del tamburo

La vita utile del tamburo dell'apparecchio è indicato sul display.

- 1 Premere I Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Info. macchina. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Vita tamburo. Premere OK. È possibile vedere la percentuale residua della vita del tamburo.
- 4 Premere 🗑 Stop/Uscita.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio


ATTENZIONE

Verificare che l'apparecchio si sia completamente raffreddato lasciandolo scollegato dall'alimentazione per almeno 30 minuti prima di imballarlo.

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale. Se l'apparecchio non viene imballato correttamente, è possibile che la garanzia venga annullata.

- Spegnere l'apparecchio.
- Scollegare tutti i cavi ed il cavo di alimentazione CA dall'apparecchio.
- 3 Aprire il coperchio anteriore.
- 4 Rimuovere il gruppo tamburo e la cartuccia toner. Lasciare la cartuccia toner installata nel gruppo tamburo.
- 5 Posizionare il gruppo tamburo e la cartuccia toner nel sacco di plastica e sigillare il sacco.
- 6 Chiudere il coperchio anteriore.
- 7 Avvolgere l'apparecchio nel sacco di plastica e posizionarlo nel cartone originale con il materiale da imballaggio originale.

8 Imballare il gruppo tamburo e la cartuccia toner, il cavo CA ed i materiali stampati nel cartone originale come illustrato qui sotto:

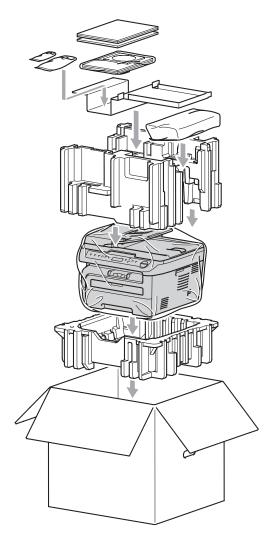

9 Chiudere il cartone e fissarlo con nastro da imballaggio.

C

Menu e funzioni

Programmazione a schermo

L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in modo semplice. Il display visualizza la programmazione a schermo con tasti di navigazione.

Basta seguire i messaggi guida che appaiono sul display, che aiutano nella programmazione dell'apparecchio. Seguire i punti che guidano nella scelta dei menu e nelle opzioni di programmazione.

Tabella menu

È possibile programmare l'apparecchio utilizzando *Tabella menu* a pagina 75. Queste pagine aiutano a comprendere le scelte dei menu e le opzioni disponibili.

Per programmare l'apparecchio, premere

■ Menu seguito dai numeri menu.


Ad esempio, per impostare il volume del Segn.acustico Su Basso:

- 1 Premere 🔳 Menu.
- 2 Premere ▲ o ▼ per scegliere 1. Setup generale.
 Premere OK.
- 3 Premere ▲ o ▼ per scegliere 3.Segn.acustico. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scegliere Basso. Premere **OK**.
- 5 Premere 🗑 Stop/Uscita.

Memorizzazione

Le impostazioni sono memorizzate in modo permanente e in caso di interruzione di corrente elettrica *non* andranno perse. Le impostazioni temporanee (per esempio, Contrasto) *verranno* perse.

Tasti Menu

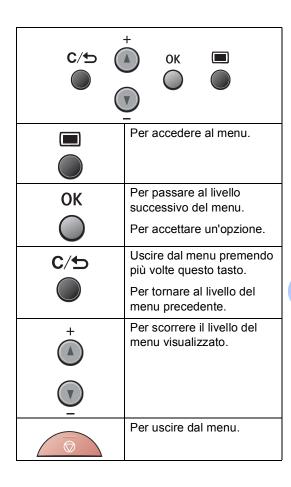


Come accedere alla modalità menu

- 1 Premere 🔳 Menu.
- Scorrere ciascun livello del menu premendo ▲ o ▼ per la direzione desiderata.
- Premere OK quando sul display appare l'opzione desiderata.
 Il display visualizza quindi il livello successivo del menu.
- Premere ▲ o ▼ per visualizzare la selezione del menu successivo.
- 5 Premere **OK**.
 Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, il display visualizza il messaggio Accettato.
- 6 Premere Stop/Uscita per uscire dalla modalità Menu.

Tabella menu

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

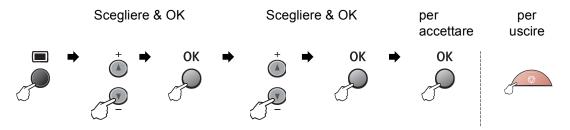

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup	1.Tipo carta	_	Sottile	Imposta il tipo di	16
generale			Normale*	carta per il vassoio.	
			Spessa		
			Piu' spessa		
			Acetato		
			Carta Riciclata		
	2.Formato carta	_	A4*	Imposta il formato	16
			Letter	carta per il vassoio.	
			Executive		
			A5		
			A6		
			B5		
			В6		
	3.Segn.acustico	_	No	Regola il volume del segnale acustico.	16
			Basso		
			Medio*		
			Alto		
	4.Ecologia	1.Risp. toner	Sì	Prolunga la vita della cartuccia toner.	17
			No*		
		2.Risparmio	(00-99)	Risparmio	17
			05Min*	energetico.	

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (segue)	5.Contrasto LCD	_	▼ -00000+ A ▼ -00000+ A ▼ -00000+ A ▼ -00000+ A	Regola il contrasto dell'LCD.	18
	6.Imp.utente	_	_	Elenca le impostazioni attuali.	18
	0.Lingua locale	_	(Variabili in base al Paese.)	Consente di modificare la lingua del display per il proprio paese.	71
2.Copia	1.Qualità	_	Auto* Testo Foto	È possibile scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	23
	2.Contrasto	_	▼ -00000+ A ▼ -00000+ A ▼ -00000+ A ▼ -00000+ A	Regola il contrasto delle copie.	22
	Le impostazioni di fabb	rica sono indicate in g	rassetto con un asterisc	CO.	•

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
3.Info. macchin a 5.Info. macchina	1.N. di Serie	_	_	È possibile verificare il numero seriale dell'apparecchio.	71
CITATON MAGONIAN	2.Contatore pag.	_	Totale Lista Copia Stampa	È possibile verificare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio.	71
	3.Vita tamburo	_	_	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della durata utile di un tamburo.	71



Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Specifiche tecniche

Generale

Tipo di stampante Laser

Metodo di stampa Elettrofotografia a mezzo scansione con laser a semiconduttore

Capacità della memoria 16 MB

LCD (display a cristalli

liquidi)


16 caratteri × 2 linee

Alimentazione 220 - 240V 50/60Hz

Consumo di energia Picco: 1056 W

Copia: Media 320 W ¹
Riposo: Media 9 W
Standby: Media 75 W

Ingombro

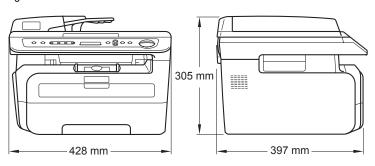

¹ Quando si esegue una copia da un foglio.

Peso Senza gruppo

tamburo/toner: 11,1 kg

Livello rumore Potenza sonora

In funzione (Copia): LwAd = 6.2 Bell Standby: LwAd = 4.4 Bell

Pressione sonora

In funzione (Copia): LPAM = 53 dBAStandby: LPAM = 32 dBA

Temperatura In funzione: da 10°C a 32,5°C

A riposo: da 5°C a 35°C

Umidità In funzione: da 20 a 80% (senza condensa)

A riposo: da 10 a 90% (senza condensa)

ADF (alimentatore Fino a 35 pagine (Sfalsato) [80 g/m²]

automatico documenti)

Ambiente raccomandato per i migliori risultati:

Temperatura: da 20°C a 30°C Umidità: 50% - 70%

Carta: Xerox Premier TCF 80 g/m² o

Xerox Business 80 g/m²

Vassoio carta 250 Fogli [80 g/m²]

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta: Carta normale, acetati ¹ o carta riciclata
■ Formato carta: Letter, A4, B5(ISO), A5, B6, A6 e Executive

■ Grammatura carta: da 60 a 105 g/m²

■ Capacità max. vassoio carta: Fino a 250 fogli di carta normale 80 g/m²

Fessura di alimentazione manuale

■ Tipo carta: Carta normale, acetati, carta per macchina

da scrivere, buste o etichette 1

■ Formato carta: Larghezza: da 76,2 a 220 mm

Lunghezza:da 116 a 406,4 mm

■ Grammatura carta: da 60 a 163 g/m²

 Capacità massima della Un fessura di alimentazione

manuale:

Un foglio alla volta

Uscita carta

Fino a 100 fogli (emessi con il lato stampato verso il basso sul vassoio di uscita carta)

Per acetati ed etichette, consigliamo di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita della carta subito dopo l'uscita dall'apparecchio per evitare la possibilità di provocare macchie.

Copia

Colore/Bianco e nero Bianco e nero

Dimensioni documento Larghezza alimentatore automatico: da 148,0 a 215,9 mm

Lunghezza alimentatore automatico: da 148,0 a 355,6 mm

Larghezza piano scanner: Max. 215,9 mm Lunghezza piano scanner: Max. 297 mm

Larghezza copia Max. 210 mm

Copie Multiple Fino a 99 pagine impilate

Fino a 99 pagine ordinate

Riduzione/Ingrandimento da 25% a 400% (in incrementi dell'1%) **Risoluzione** Fino a 600×600 dpi, classe 1200 dpi

Tempo riproduzione prima Meno di 15 secondi (dallo stato Pronto) ¹

copia

¹ Il tempo di riproduzione della prima copia può variare a seconda del tempo di riscaldamento della lampada dello scanner.

Scansione

Coloure/Bianco e nero Sì/Sì

Conformità TWAIN Sì (Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

Conformità WIA Sì (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

Colore Profondità 24 bit coloure

Risoluzione Massimo 19200×19200 dpi (interpolata) ¹

Fino a 600 × 2400 dpi (ottica) (Dal piano scanner)

Fino a 600×600 dpi (ottica) (Da ADF)

Dimensioni documento Larghezza alimentatore automatico: da 148,0 a 215,9 mm

Lunghezza alimentatore automatico: da 148,0 a 355,6 mm

Lunghezza piano scanner: Max. 215,9 mm
Lunghezza piano scanner: Max. 297 mm

Larghezza scansione Max. 210 mm Scale di grigio 256 livelli

Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows[®] XP/7/Windows Vista[®] (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con il programma di utilità per scanner)

Stampa

Driver stampante Driver Host-Based per Windows[®] 2000 Professional/

XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®

Risoluzione HQ1200 (2400 \times 600 dpi), 600, 300 dpi

Velocità di stampa Fino a 22 pagine/minuto (formatoA4) ¹

Tempo riproduzione

Meno di 10 secondi (dallo stato Pronto e vassoio standard)

prima stampa

Interfacce

USB

Utilizzare un cavo interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2,0 m. 1

L'apparecchio ha un'interfaccia full-speed USB 2.0. L'apparecchio può essere connesso ad un computer con interfaccia USB 1.1.

La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento da stampare.

Requisiti del computer

	Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC									
Piattaforma computer e versione sistema operativo		supportate PC	Interfaccia PC	minima	RAM minima	RAM consigliata	Spazio disponibile su disco rigido			
		software PC		elaboratore				per Applicazioni		
Sistema operativo Windows [®] ¹	Windows [®] 2000 Professional ³ Windows [®] XP Home ^{2 3} Windows [®] XP Professional ^{2 3} Windows [®] XP	Stampa, Scansione	USB	Intel® Pentium® II o equivalente AMD CPU supportata a 64 bit	128 MB 256 MB	256 MB	150 MB	310 MB		
	x64 Edition ²			(Intel [®] 64 o AMD64)						
	Windows Vista ^{® 2}					Intel [®] Pentium [®]	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
	Windows [®] 7			4 o CPU supportata a 64-bit (Intel [®] 64 o AMD64) equivalente	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB		

¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 o versione superiore

² Per WIA, risoluzione 1200 x 1200. L'Utilità Scanner permette un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

³ PaperPort™ 11SE supporta Microsoft® SP4 o versione superiore per Windows® 2000 e SP2 o versione superiore per XP.

Materiali di consumo

Vita cartuccia toner

Cartuccia di stampa SP 1200E:

Circa 2.600 pagine (A4)

Circa 12.000 pagine

A4/pagine Letter

Circa 2.600 pagine

Il rendimento approssimativo della cartuccia viene dichiarato in ottemperanza a ISO/IEC 19752.

Il rendimento del tamburo è approssimativo e può variare secondo il tipo di utilizzo.

Glossario

L'elenco riporta una lista completa di funzioni e termini che compaiono nei manuali. La disponibilità di tali funzioni varia a seconda del modello acquistato.

ADF (alimentatore automatico documenti)

Il documento può essere collocato nell'alimentatore automatico documenti e la scansione viene eseguita automaticamente una pagina alla volta.

Volume squilli

L'impostazione del volume degli squilli dell'apparecchio.

Annullamento di un'operazione

Annulla un lavoro di stampa programmato e cancella la memoria dell'apparecchio.

Contrasto

Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, eseguendo copie più chiare di documenti scuri e copie più scure di documenti chiari.

Scala di grigi

Le sfumature di grigio disponibili per copiare fotografie.

LCD (display a cristalli liquidi)

Il display dell'apparecchio che mostra i messaggi interattivi durante la Programmazione a schermo e riporta la data e l'ora quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Modalità Menu

Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

OCR (riconoscimento ottico caratteri)

II software applicativo in dotazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR o Presto! PageManager converte un'immagine di testo in testo modificabile.

Risoluzione

Il numero di linee verticali e orizzontali per pollice.

Scansione

L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Impostazioni temporanee

È possibile scegliere alcune opzioni per ciascuna copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Elenco impostazioni utente

Un rapporto di stampa che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio.

Indice

Α	
Acetati	
documenti)	
uso	14
AIUTO	
messaggi sul display Tabella Menu utilizzo tasti menu Annullamento operazioni di stampa	. 73, 75 73
B	
Busta	, 11, 12
С	
Carta	10 80
capacità vassoio	•
come caricare	
consigliata	
dimensioni documento	
formato	
Tipo	
tipo	
Cartuccia toner, sostituzione	
Copia	
contrasto	. 20. 22
impostazioni temporanee	•
memoria esaurita	
multipla	
N in 1 (layout pagina)	
ordinamento (solo ADF)	
qualità	
singola	
tasti	
Tasto Ingrand/Riduzione	
usando il piano dello scanner	
utilizzando l'alimentatore	
automatico	24

D
Descrizione pannello dei comandi
E
Etichette10, 11, 14
G
Gruppo tamburo controllo (vita residua)
<u> </u>
Imballaggio e spedizione dell' apparecchio
per le copie
Informazioni sull'apparecchio contapagine
controllo della vita residua del gruppo tamburo
L
Layout pagina (N in 1)

M

Manutenzione, ordinaria56 controllo della vita residua del gruppo	Riduzione copie
tamburo71	Risoluzione
sostituzione	copia
gruppo tamburo68	scansione
Manutenzione, routine	stampa
sostituzione	Risoluzione dei proble
cartuccia toner64	in caso di difficoltà
Materiali di consumo64	alimentazione cart
Memoria	qualità di copia
uso73	qualità di stampa
Messaggi di errore sul display49	scansione
Impos. Iniz. XX49	software
Impos. scan. XX49	stampa
Impos. stamp. XX49	inceppamento carta
Mancanza carta50	inceppamento docur
Memoria esaurita50	messaggi di errore s
Messaggio di Memoria esaurita 25, 50	messaggi manutenz
	display
N	Risparmio toner
N in 1 (layout pagina)24	S
0	Scala di grigi
	Sostituzione
Ordinamento24	Sostituzione cartuccia toner
Ordinamento24	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo
	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare
Ordinamento24	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa
Piano dello scanner	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche Tasto Annulla opera
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche Tasto Annulla opera. T Tabella Menu utilizzo dei tasti men
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche Tasto Annulla opera
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche Tasto Annulla opera. T Tabella Menu utilizzo dei tasti men Tasto Annulla operazio
Piano dello scanner uso	Sostituzione cartuccia toner gruppo tamburo Spedizione dell'appare Stampa driver inceppamenti carta qualità risoluzione specifiche tecniche Tasto Annulla opera T Tabella Menu utilizzo dei tasti men Tasto Annulla operazio Tasto Ingrand/Riduzio

R

copie	21
Risoluzione	
copia	
scansione	
stampa	
Risoluzione dei problemi	40
in caso di difficoltà	
alimentazione carta	41
qualità di copia	40
qualità di stampa42,	43
scansione	
software	41
stampa	40
inceppamento carta	
inceppamento documento	
messaggi di errore sul display	
messaggi manutenzione sul	
display	49
Risparmio toner	
	• •
S	
<u>. </u>	
Scala di grigi	86
Sostituzione	
cartuccia toner	64
gruppo tamburo	
Spedizione dell'apparecchio	72
Stampa	
driver	
inceppamenti carta	52
qualità42,	43
risoluzione	83
specifiche tecniche	
Tasto Annulla operazione	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Т	
	_
Tabella Menu73,	
utilizzo dei tasti menu	
Tasto Annulla operazione	
Tasto Ingrand/Riduzione	
Tempo di inattività	17

1	•		
V	/		
_			

Volume, impostazio	ne	
segnale acustico		16

